ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ «VCI-830-01»

Инструкция по монтажу

АЦДР.202119.015 ИМ

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 При использовании видеокамеры внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеокамере и вашим электросетям.

1.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

1.3 Если видеокамера находится на стене или потолке, она должна быть надежно закреплена.

1.4 Не устанавливайте видеокамеру в местах, температура которых опускается ниже -45 °С и/или поднимается выше +60 °С, с влажностью выше 95%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

1.5 При установке видеокамеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

1.6 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

1.7 Предотвращайте механические повреждения видеокамеры. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования.

1.8 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

1.9 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

2 УСТАНОВКА КАРТЫ «MICRO SD»

Примечание: Перед установкой карты «Micro SD» следует отключить питание и выключить устройство.

2.1 С помощью ключа «шестигранник S2,5» открутите фиксирующий винт в основании корпуса устройства и отделите монтажное основание.

2.2 С помощью отвертки открутите три винта в основании корпуса устройства.

2.3 Откройте корпус устройства и найдите слот для карты «Micro SD». Определите направление карты «Micro SD», руководствуясь направлением, указанным на устройстве, и вставьте карту «Micro SD» в слот (рис. 1).

2.4 Установите уплотнительное кольцо (рис.1) и соберите корпус устройства в обратной последовательности.

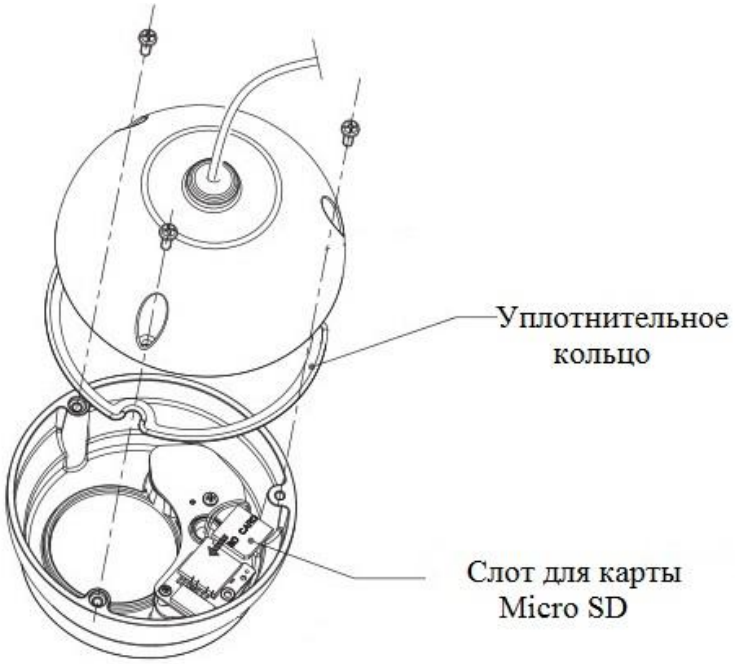


Рисунок 1

3 МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!
Монтаж и пусконаладочные работы изделия, включая регулировку объектива, проводить при окружающей температуре не ниже +10 °С, относительной влажности воздуха не выше 80%, при отсутствии повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

3.1 Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдерживать трехкратный вес камеры.

3.2 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров (рис.2) и удобства работы с монтажным инструментом.

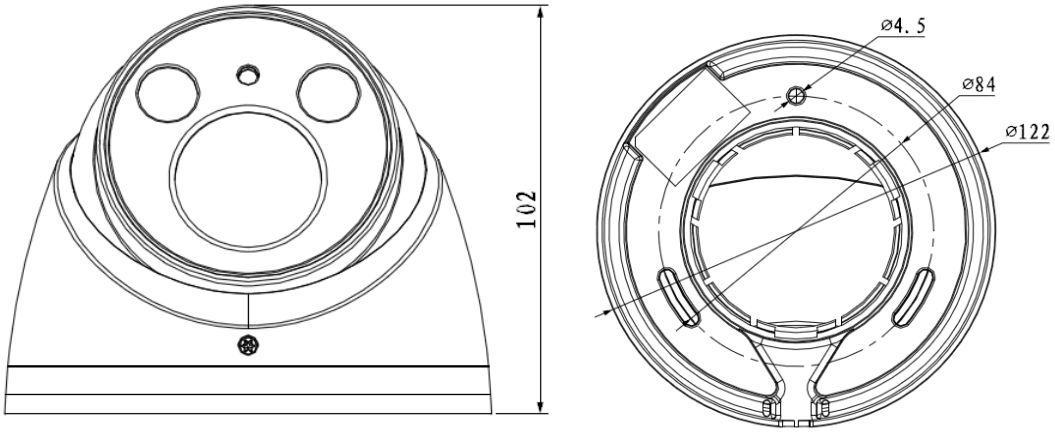


Рисунок 2

3.3 Установите трафарет для точного позиционирования видеокамеры на поверхности потолка или стены, где вы планируете ее крепить.

3.4 В случае вывода кабеля сверху сделайте отверстие в установочной поверхности и протяните через него кабель.

В случае вывода кабеля сбоку протяните кабель через U−образное отверстие в основании корпуса устройства.

3.5 Подключите соединительные провода (разъемы) в соответствии со схемой внешних подключений (рис.3) и соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

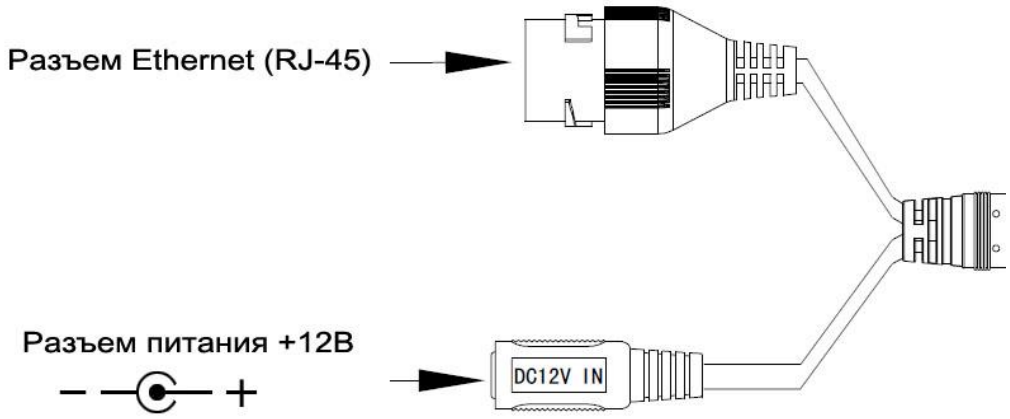


Рисунок 3

3.6 Прикрепите монтажное основание видеокамеры к установочной поверхности. Присоедините корпус видеокамеры к монтажному основанию и поверните объектив видеокамеры на желаемый угол. Вкрутите фиксирующий винт (рис.4).

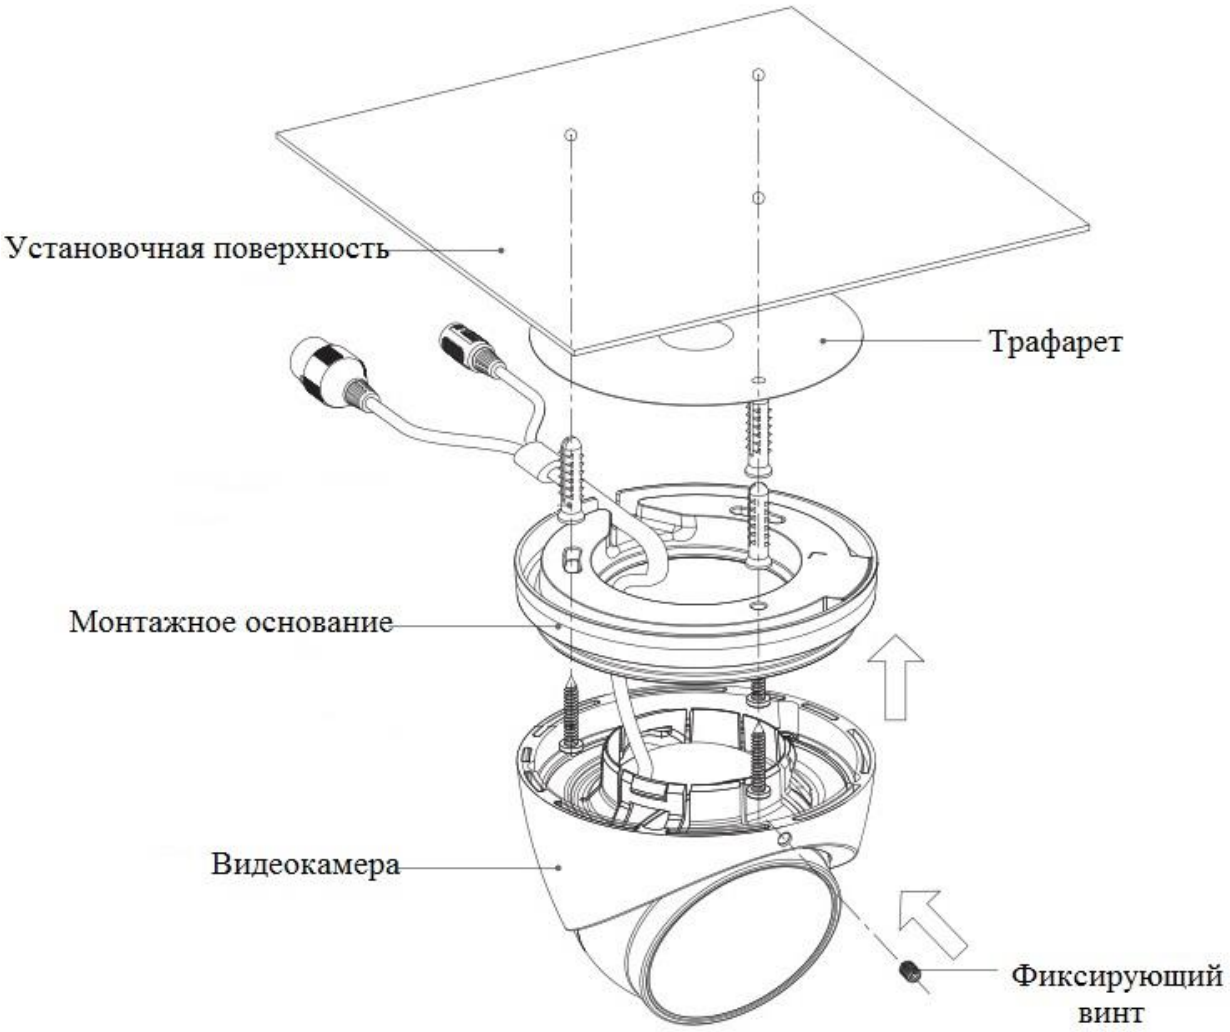


Рисунок 4

4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

4.1 Подключение к Web-интерфейсу

Видеокамера по умолчанию имеет:

- IP адрес **192.168.1.108**
- имя пользователя: **admin**
- пароль: **admin**

Откройте браузер Internet Explorer и введите IP-адрес видеокамеры в адресной строке. При первом подключении к Web-интерфейсу, в течение минуты, появится системное сообщение с предложением установки Web-плагина (рис.5, 6). Нажмите «Запустить» для автоматической установки компонентов.

Внимание: Для автоматической установки Web-плагина требуются административные права в ОС Windows.

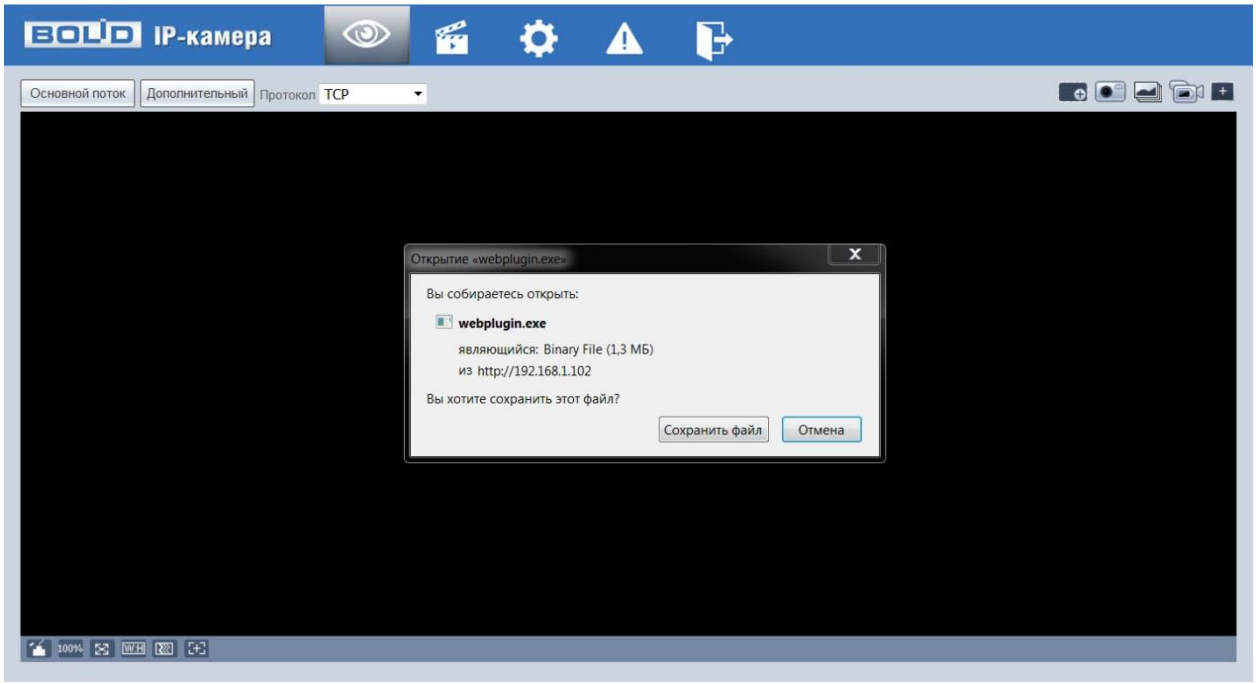


Рисунок 5

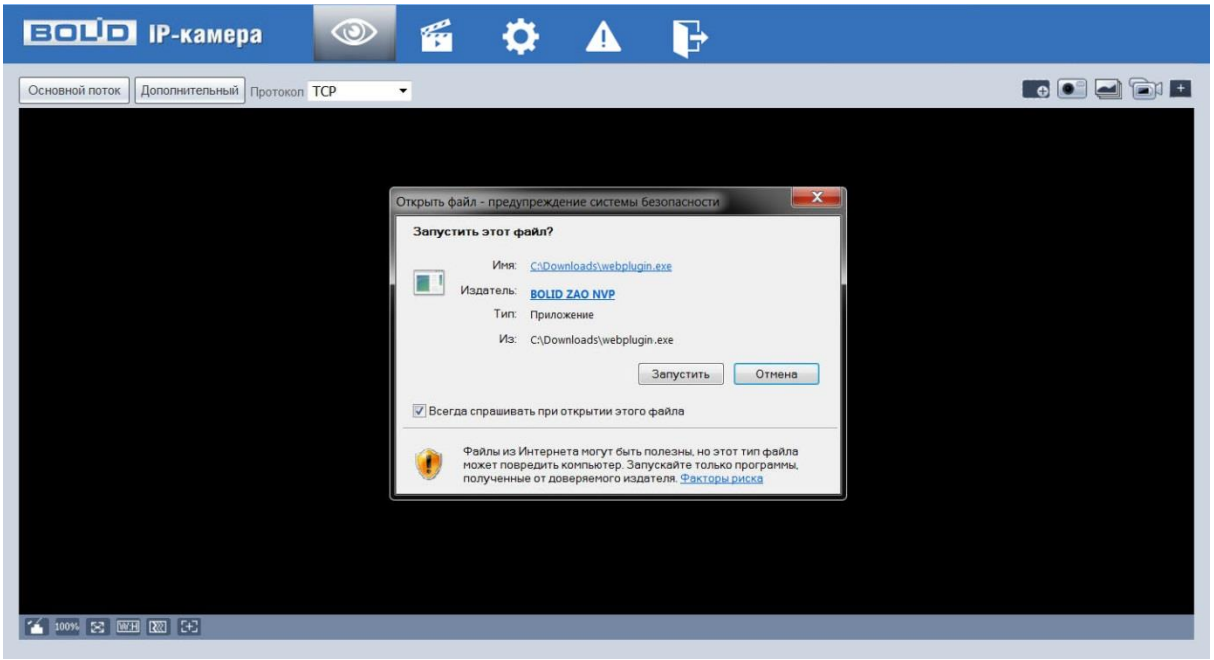


Рисунок 6

Введите ваше имя пользователя и пароль, нажмите кнопку “Вход” (рис.7).



Рисунок 7

После успешной авторизации вы попадете в главное окно Web-интерфейса (рис.8).



Рисунок 8

Если планируется использовать более одной камеры, то требуется сменить IP адрес изделия на любой свободный до подключения других камер.

Для изменения IP-адреса, необходимо перейти в раздел Настройки/Сеть/TCP-IP, изменить значение параметра IP-адрес и нажать «Сохранить» (рис.9).

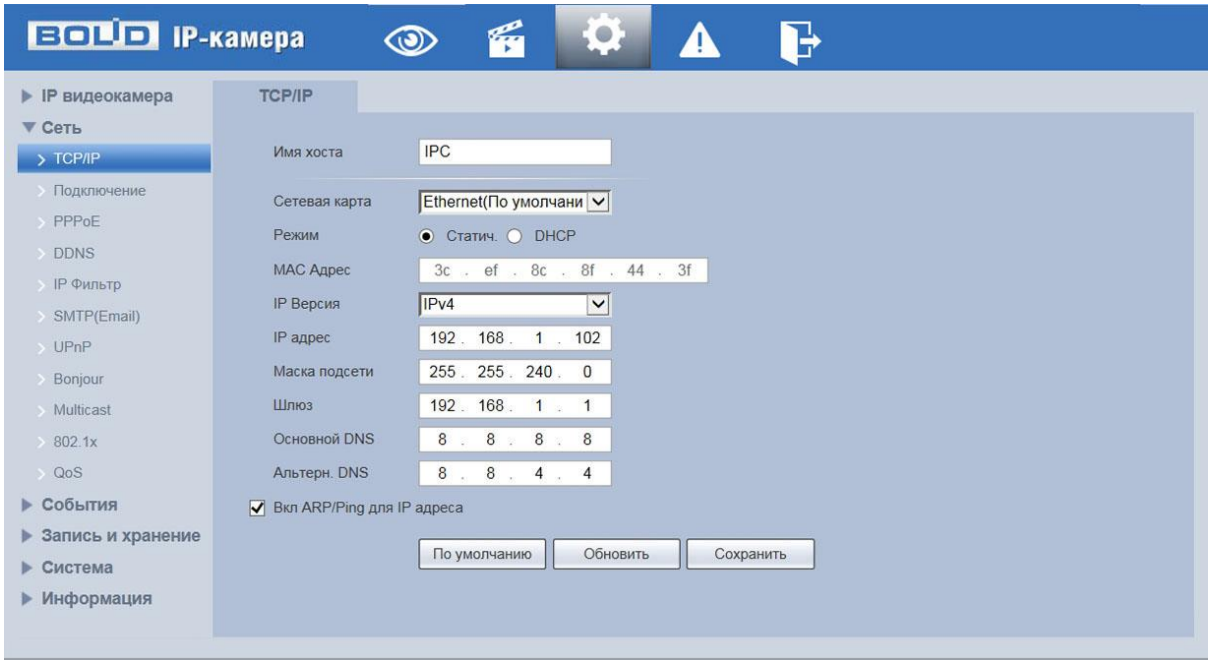


Рисунок 9

4.2 Использование утилиты BOLID VideoScan.

В случае отсутствия возможности доступа к камере через Web-интерфейс, а так же, если неизвестен текущий IP-адрес изделия, можно воспользоваться специальной утилитой BOLID VideoScan.

Данная утилита используется для обнаружения текущего IP адреса устройства в сети, для изменения IP адреса, управления базовыми настройками, а также для обновления прошивки.

По умолчанию имя пользователя **admin**, пароль - **admin**, порт **37777**.

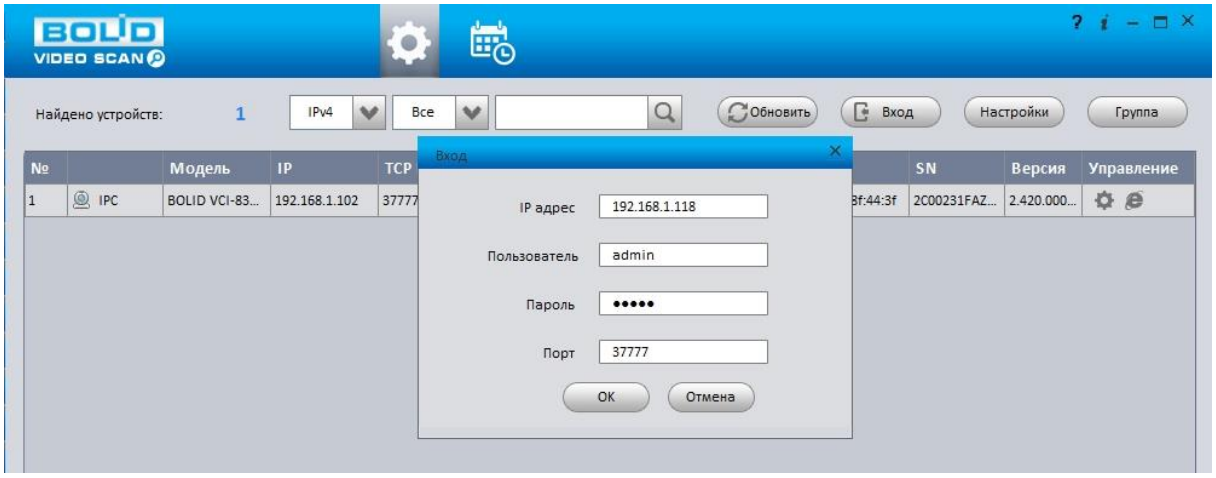


Рисунок 10

Измените IP-адрес камеры в “Сетевом” интерфейсе, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы завершить изменение. На рисунке 11 представлены базовые параметры для изменения.

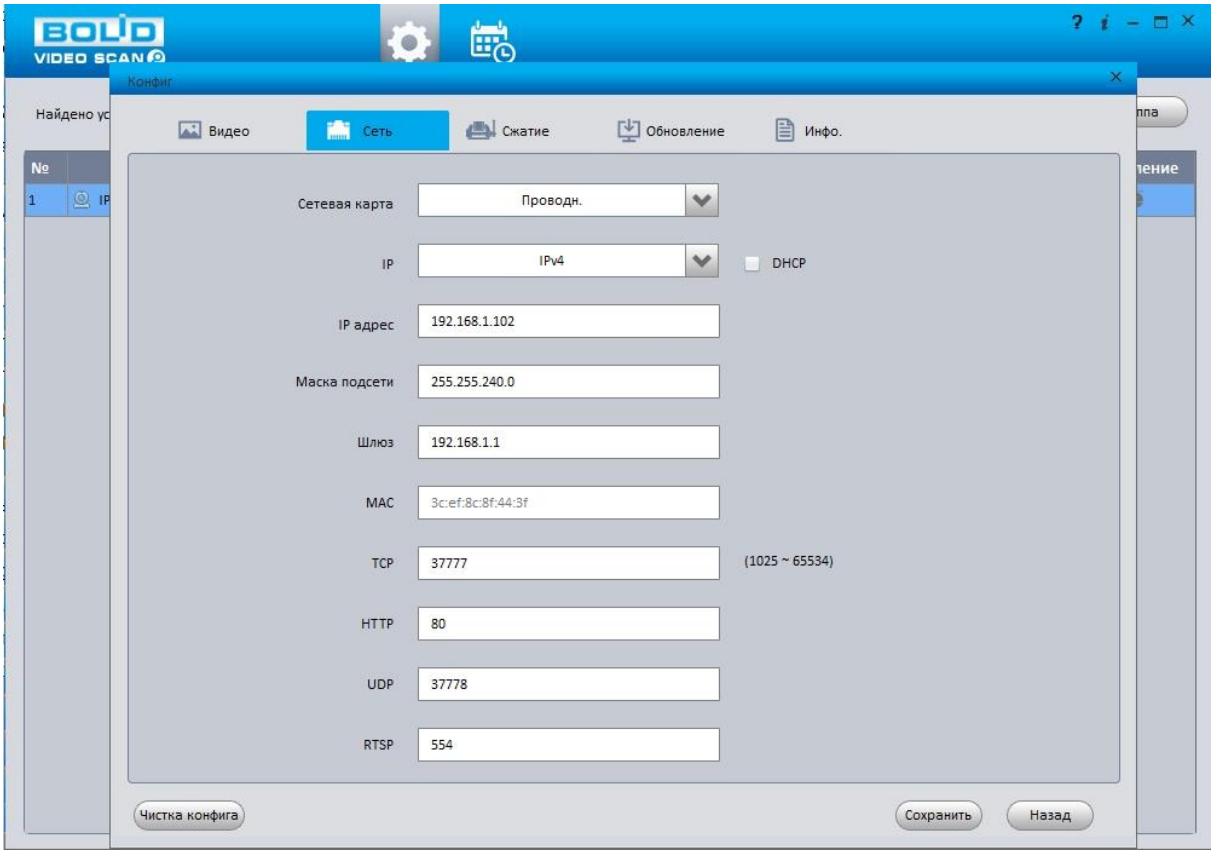

BOLID
VIDEO SCAN
Конфиг
Найдено ус
№
1
Видео
Сеть
Сжатие
Обновление
Инфо.
Сетевая карта
Проводн.
IP
IPv4
DHCP
IP адрес
192.168.1.102
Маска подсети
255.255.240.0
Шлюз
192.168.1.1
MAC
3c:ef:8c:8f:44:3f
TCP
37777
(1025 ~ 65534)
HTTP
80
UDP
37778
RTSP
554
Чистка конфига
Сохранить
Назад

Рисунок 11